

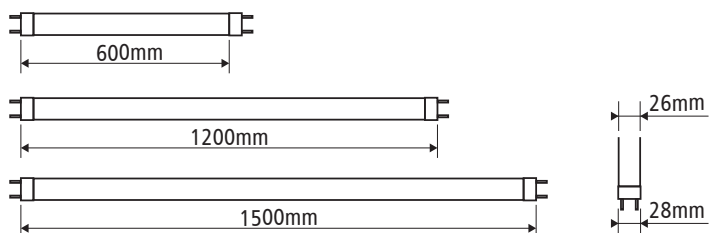


PRO-TUBO T8

21537 8W 4000K G13 1050lm
 21538 16W 4000K G13 2250lm
 21533 23.5W 4000K G13 3400lm
 220-240V 50 /60Hz

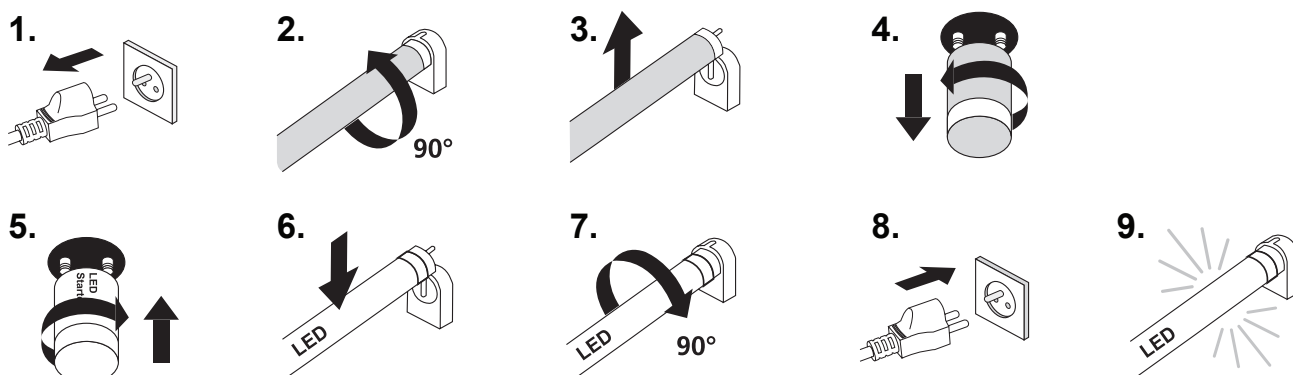



Magnetic / CCG ballast | Reattore elettromeccanico

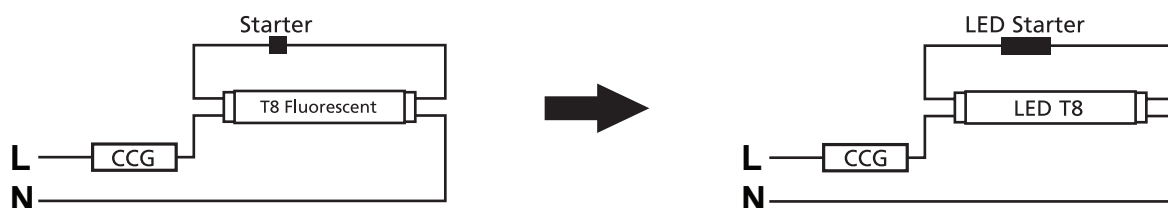


If the fitting has got an electromagnetic ballast feeding two tubes, please by-pass the ballast and directly connect line voltage to the tubes without mounting any starter at all.

Qualora l'apparecchio avesse due tubi fluorescenti alimentati da un reattore, escludere il reattore ed alimentare i tubi alla tensione di rete senza utilizzare nessun starter.


Electronic HF ballast | Reattore elettronico

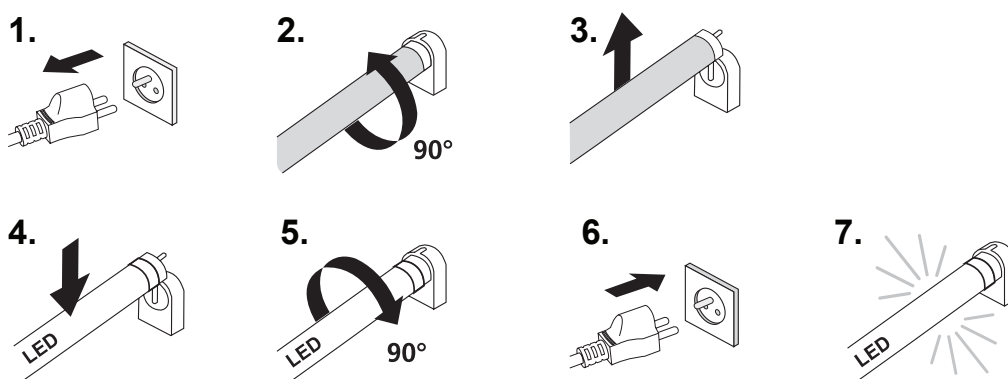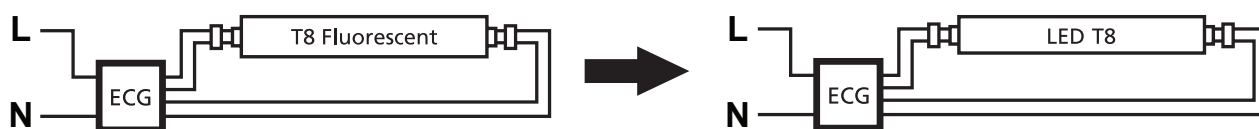


220-240V AC / Direct mains | Alla tensione di rete

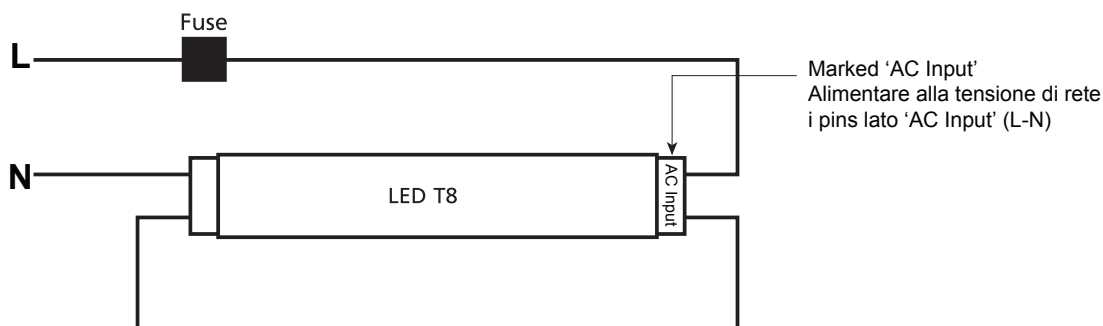


1.




5.

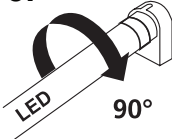


6.

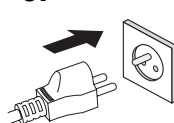

7.

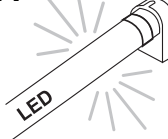

NEVER CONNECT LED TUBES IN SERIES NON IMPIEGARE I TUBI LED PER INSTALLAZIONI IN SERIE:

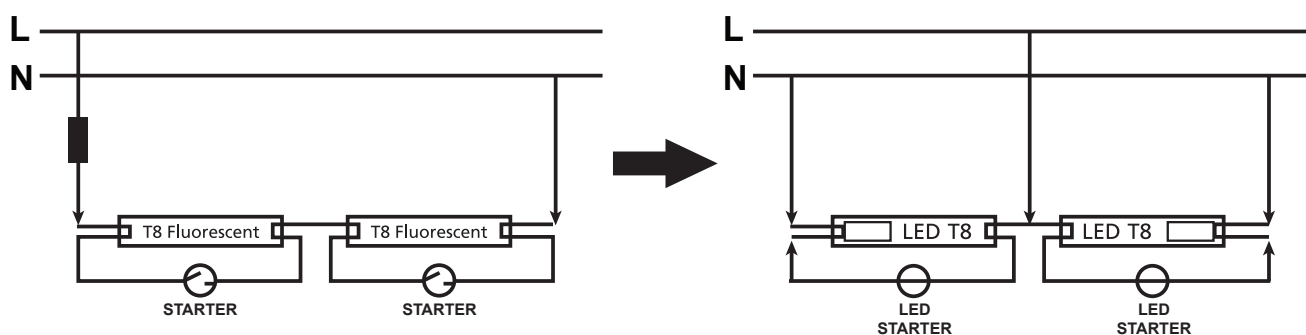

Always bypass the ballast and connect LED tubes in parallel directly to the mains voltage.

Eliminare l'alimentatore e gli starter e collegare in parallelo i tubi LED direttamente alla tensione di rete.

1. Togliere tensione prima dell'installazione o qualsiasi manutenzione.
2. L'installazione e la manutenzione devono essere affidate a personale qualificato e devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni delle vigenti normative impianti.

1. Disconnect the power supply before installation or any maintenance work.
2. Installation and maintenance must be carried by qualified personnel and according to the current Directives on electrical systems.

